
DAIKIN

Notbetrieb

Für alle Regler

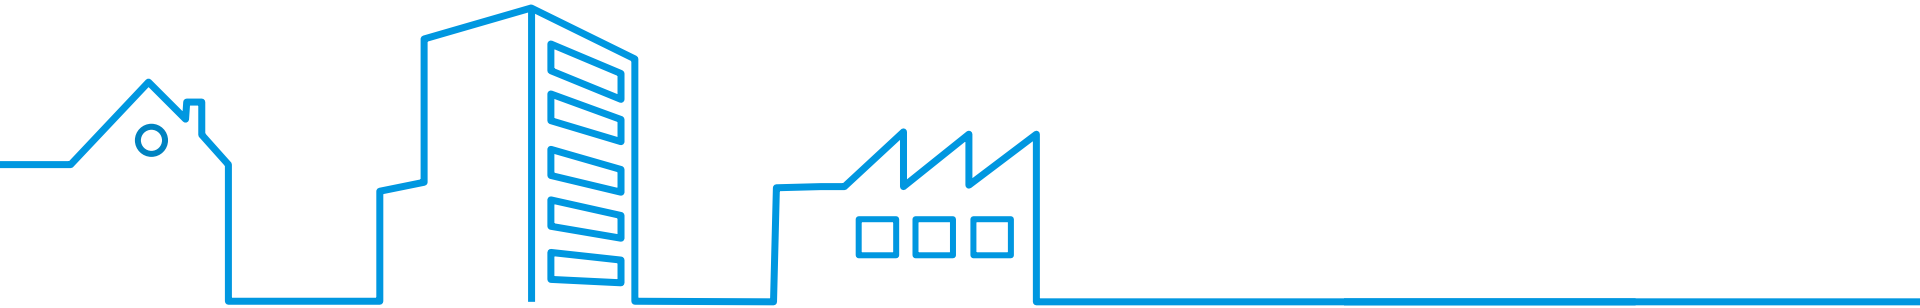

Compact 1 – 3 und BiBlock mit Remocon Regler



Speichern

Betriebsmodus Festwert/ Automatik

Test Taste

Heizstab Aktivieren

Timer Taste

Temperaturwahltaste Heizung

Temperaturwahltaste Warmwasser

Notbetrieb



- Test Taste >5s gedrückt halten.
- Temperaturwahltaste Heizung nach oben bis Parameter **4:00** erscheint.
- Temperaturwahltaste Heizung nach unten bis Unterparameter **4:03** erscheint.
- Temperaturwahltaste Warmwasser drücken und Parameter**4:03** von **X** auf **0** stellen.
- Temperaturwahltaste Heizung nach oben bis Parameter **5:00** erscheint.
- Temperaturwahltaste Warmwasser drücken und Parameter **5:00** von **1** auf **0** stellen.
- Temperaturwahltaste Heizung nach unten drücken bis Unterparameter **5:01** erscheint.
- Temperaturwahltaste Warmwasser nach oben bis Parameter **5:01** von **-7** auf **+20** gestellt ist.
- Anschließend Werte Speichern, mit der Speichertaste. **(Raute Taste)**.
- 5 bis 10 Sekunden auf WW-Taste drücken bis das Heizstabsymbol erscheint.
- Betriebsmodus auf Festwert Stellen (Symbol A darf nicht im Display angezeigt werden).
- Temperaturwahltaste Heizung betätigen und auf 35 stellen (Festwert mit Soll Vorlauftemperatur 35 Grad).

Parameter zusammengefasst

4:03 auf 1 WKE: 3

5:00 auf 0 WKE: 1 Bivalent An/Aus

5:01 WKE: -7 Bivalent Temperatur

5:02 auf 1 WKE: 0 WW-Dauerbetrieb

5:03 auf +20 WKE: -5

BiBlock
mit Remocon Regler neu



Notbetrieb

- Unten rechts drücken
- Dann auf "Informationen" ---> Zugriffserlaubnisstufe --> lange unten rechts gedrückt halten--> Monteur
- Dann unten rechts 1x drücke und Monteureinstellung auswählen.
- Erst jetzt sind die Parametereinstellungen verfügbar
- Anschließend auf "Übersicht Einstellungen" gehen

Folgende Parameter einstellen:

Parameter zusammengefasst

4:03 auf 1 WKE: 3
5:00 auf 0 WKE:1 Bivalent An/Aus
5:01 WKE : -7 Bivalent Temperatur
5:02 auf 1 WKE: 0 WW Dauerbetrieb
5:03 auf +20 WKE: -5
Systemneustart wird gefordert!

Compact 4 – 5.2
mit Rocon Regler



Notbetrieb



- Betriebsartentaste auf Stellung Schraubenschlüssel.
- Einstellungstaste auf Parameter Installation, Zugriffsrechte, Zugangscode ist **1001**.
- Zurückstaste betätigen.
- Parameter **Installation, Bivalenzfuntion auf AUS, Heizungsunterstützung auf AN**.
- Parameter **Anlagenkonfiguration,Bivalenztemperatur auf +20 Grad**,
- Parameter **HZK Konfig --> HK-Funktion von 0 auf 1 (Festwert), Heizen --> T-Vorlauf Tag 35, T-Vorlauf Nacht 35**.
- Betreibsartentaste auf “1 Uhr“ stellen und auf Modus „Heizen“ stellen.

Parameter zusammengefasst

- Bivalenzfunktion Aus
- Bivalenztemperatur + 20 Grad
- Heizungsunterstützung AN
- HK-Funktion 1
- T-Vorlauf Tag 35
- T-Vorlauf Nacht 35

Compact Ultra
mit Rocon Plus Regler



Notbetrieb

Hauptmenü --> Fehler --> Anzeige --> Notbetrieb

[→ Hauptmenü → Fehler → Anzeige]

In diesem Menü kann die Fehleranzeige eines aktuell anliegenden Fehlers aufgerufen werden.

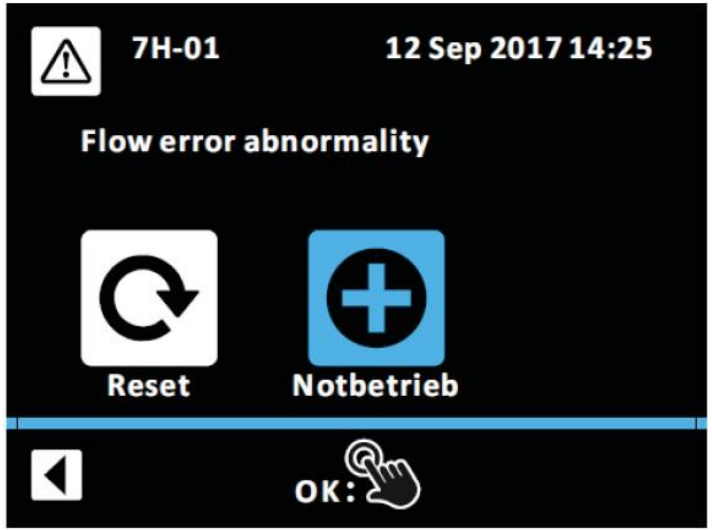

Bild 4-9 Fehleranzeige

MMI 2 Regler



Linker Drehschalter

Rechter Drehschalter

Notbetrieb

- Linken Drehschalter Drücken um das Hauptmenu Aufzurufen.
- Linken Drehschalter Drehen bis Fehler in Menu erscheint.
- Linken Drehschalter Drücken, um ins Fehler Menu zu gelangen.
- Nun den Notbetrieb auswählen, in dem sie den linken Drehschalter drehen

und mit drücken des linken Drehschalters die Auswahl bestätigen.









Altherma 4 Regler



Notbetrieb



Hat der Kunde den Fehler nicht Quittiert können sie den Notfallbetrieb Direkt Starten.

Wenn schon Quittiert nutzen sie die Folgenden Folien.

Notbetrieb





Notbetrieb


Fehler
U8-06
Kommunikationsproblem MMI/ Mischstation
20 Dez 2019 - 12:00 AM
U8-07
20 Dez 2019 - 12:00 AM
U8-08
20 Dez 2019 - 12:00 AM
U8-09
20 Dez 2019 - 12:00 AM


Kenntnisnahme Notbetrieb
Ein Fehler hat zur Fehlfunktion der Wärmepumpe geführt. Um den üblichen Komfort sicherzustellen, kann nach der Kenntnisnahme die elektrische Heizung übernehmen.
Achtung: Der Stromverbrauch kann ansteigen.
Abbrechen
Notbetrieb

Notbetrieb



- Fehler wird über die Glocke Angezeigt.
- Durch Drücken der Rechten Pfeiltaste kommt man auf den Fehler.
- Nun durch Druck auf die Kachel (Fehler) kommt man in die Fehler Historie.
- Den Verriegelnden Fehler kann man durch Druck auf die Kachel Auslesen.
- Nun können die den Notfallbetreib Starten .